

Beosound Explore

User Guide

Betjeningsvejledning

Bedienungsanleitung

Guía del usuario

Mode d'emploi

Guida utente

ユーザーガイド

사용 설명서

Gebruikershandleiding

Guia do utilizador


Руководство пользователя

Användarhandbok

用户指南

使用者指南

ЗАГРУЗИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ BANG & OLUFSEN

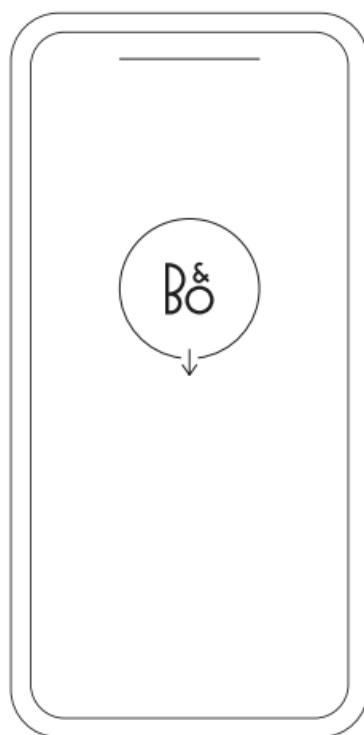

 Download on the
App Store



 GET IT ON
Google Play




Чтобы настроить устройство, загрузите приложение Bang & Olufsen из Google Play или Apple App Store.

С помощью этого приложения вы можете настроить продукт для доступа ко всем функциям Bang & Olufsen. Откройте для себя все возможности продукта, включая персонализацию звука, поддержку продукта и новые функции — и все это у вас под рукой.

При первом запуске приложение Bang & Olufsen попросит вас создать аккаунт.

Для настройки Beosound Explore щелкните, чтобы добавить новое устройство. Если у вас уже есть учетная запись, ее можно найти в настройках.

ВКЛЮЧЕНИЕ

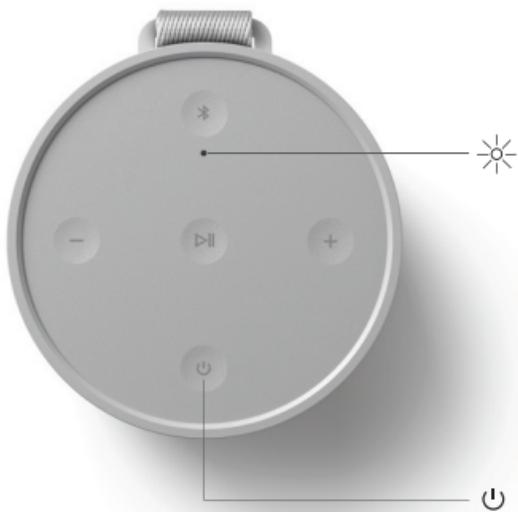

Чтобы включить Beosound Explore, нажмите кнопку питания в верхней части пользовательского интерфейса.

Индикатор устройства, также расположенный в верхней части устройства, начнет непрерывно гореть белым, и динамик будет готов к настройке.

При первой настройке Beosound Explore автоматически перейдет в режим сопряжения по Bluetooth.

СПАР. ПО BLUETOOTH



Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 2 секунд.
Когда индикатор устройства мигает синим, устройство готово к подключению.

Теперь можно найти и выбрать Beosound Explore в списке Bluetooth вашего устройства.

Индикатор устройства будет гореть синим в течение 5 секунд, а затем станет белым. Раздастся звуковая подсказка, указывающая, что процесс завершен.


МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ



Во время воспроизведения музыки нажимайте кнопки сверху для управления.

Кнопка	Пресса	Действие
▷ Воспр./пауза	●	Воспроизвести или приостановить музыку
▷ Далее	● ●	Перейти к следующей песне
▷ Пред.	● ● ●	Перейти к предыдущей песне
+ Громкость	●	Увеличить громкость
- Громкость	●	Уменьшить громкость

СОПРЯЖЕНИЕ ДИНАМИКОВ

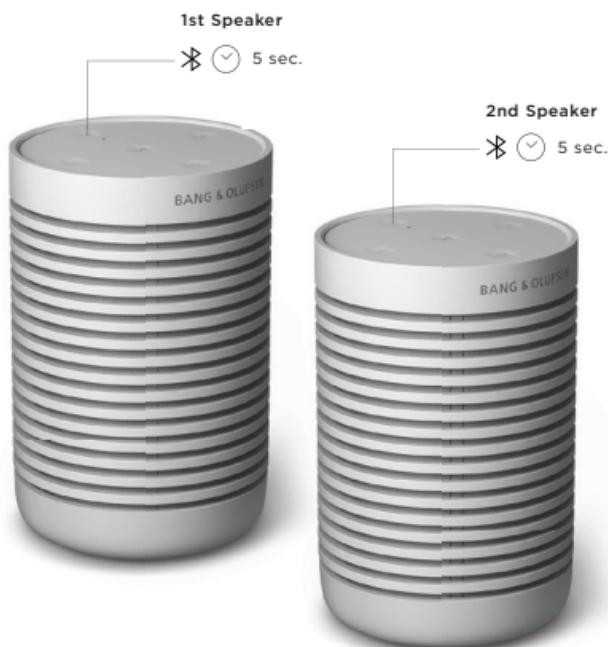

Стереофоническое сопряжение Beosound Explore можно выполнить в приложении Bang & Olufsen или вручную.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА

Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на первом динамике в течение 5 секунд, пока индикатор устройства не замигает белым.

Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на втором динамике в течение 5 секунд, пока индикатор устройства не замигает белым.

Оба устройства издастут звуковой сигнал, указывающий на то, что они подключены, а световой индикатор начнет непрерывно гореть белым.

Отвязать

Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на динамике, сопряжение которого вы хотите отменить, в течение 5 секунд.

НАСТРОЙКА В ПРИЛОЖЕНИИ

В приложении Bang & Olufsen убедитесь, что оба устройства настроены в вашей учетной записи.

Перейдите на страницу Beosound Explore и нажмите «Подключить» в разделе «Стереофоническое сопряжение».


Используйте меню на экране, чтобы выбрать динамики для подключения и указать, будут ли они воспроизводиться в стереорежиме или синхронно.

КАРАБИН



Beosound Explore поставляется с прочным карабином, который можно закрепить через петлю на ремне.

Это позволит вам легко и надежно прикрепить Beosound Explore к другим предметам для большей мобильности и гибкости.

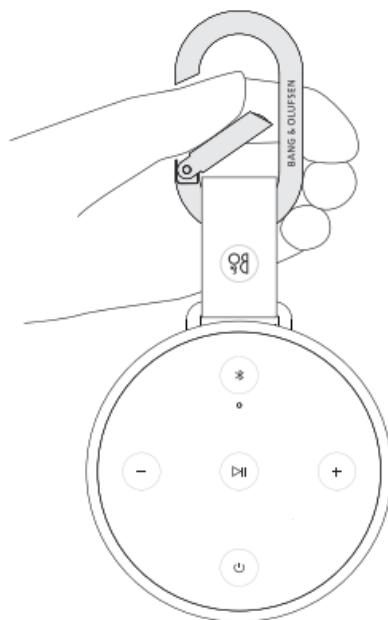

ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ И БАТАРЕИ



Вы можете заряжать Beosound Explore с помощью кабеля USB-C, который входит в комплект.

Индикатор батареи мигает желтым во время зарядки и становится зеленым, когда батарея полностью заряжена.

При уровне заряда 15% индикатор заряда батареи станет красным, и раздастся звуковая подсказка.

При уровне заряда батареи 10% или ниже индикатор будет мигать красным.

Вы всегда можете воспользоваться приложением Bang & Olufsen, чтобы проверить уровень заряда батареи.

СБРОС НАСТРОЕК К ЗАВОДСКИМ ЗНАЧЕНИЯМ



Вы можете восстановить заводские настройки, нажав и удерживая кнопки питания и Bluetooth в течение 5 секунд.

Удерживайте, пока цвет индикатора не изменится с белого на мигающий красный и не раздастся звуковая подсказка. Динамик начнет процесс сброса. Через несколько секунд сброс настроек будет завершен, и Beosound Explore снова будет готов к первоначальной настройке.